



## KULLANMA KILAVUZU

KUN-2003-1 2003-2 / KUN-2004-1 2004-2

### Dörtlü Setüstü Ocak



KUN-2001-1 2001-2 / KUN-2002-1 2002-2

### İkili Setüstü Ocak



Bu cihaz Avrupa Birliği  ve CE Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli müşterimiz;

**Kunhya** ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için bu kılavuzun tamamını ve diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzundaki tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

### Semboller ve açıklamaları



Önemli bilgiler ve kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.



Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



Yangın tehlikesine karşı uyarı



Sıcak yüzeylere karşı uyarı

### 1- Önemli Güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

#### Genel güvenlik

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımını ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri ve eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiğı bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirmemelidir.
- Bu cihaz, gözetim altında tutulmadıkları veya gerekli talimatları almadıkları sürece kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Gözetim altında tutulmayan çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Eğer ürün, bir başkasına kişisel veya ikinci el kullanım amacıyla verirse, kullanma kılavuzu, ürün etiketleri, diğer ilgili doküman ve parçaları ürünle birlikte verilmelidir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeni ile doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz.
- Ürün bozursa veya gözle görülür bir hasarı varsa, ürünü çalıştırmayın.
- Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol edin.

#### Gaz çalışmalarında güvenlik

- Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Kurulumdan önce yerel dağıtım (gaz türü ve gaz basıncı) koşullarının ürün ayarlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Üründe yanma sonucu oluşan gazları tahliye eden bir eleman bulunmamaktadır. Ürün, geçerli kurulum yönetmeliklerine göre kurulmalı ve bağlanmalıdır. Havalandırmayla ilgili gerekliliklere özellikle dikkat edilmelidir.

- **DİKKAT;** Gazlı pişirici cihazların kullanılması, bulundukları odada ısı, nem ve yana sonucu açığa çıkan maddeler' in oluşmasına neden olur. Mutfağın özellikle cihaz kullanılırken iyi havalandırıldığından emin olun: doğal havalandırma deliklerinin açık tutun ya da mekanik bir havalandırma cihazı (mekanik aspiratör ) takın. Cihazın uzun süreli olarak yoğun bir şekilde kullanılması ilave havalandırma, örneğin varsa mekanik havalandırmanın seviyesinin artırılmasını gerektirebilir.
- Gazlı ürünler ve gaz sistemleri düzgün çalışmaları için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hortum dedantörü, hortum ve kelepçesi, imalatçısının önerdiği periyotlarda ve gerektiği durumlarda yenilenmelidir.
- Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyin. Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır.
- Bu ürün, uygun şekilde ayarlanmış olan çalışan bir karbonmonoksit sensörünün yer aldığı bir odada kullanılmalıdır. Karbonmonoksit sensörünün doğru çalıştığından emin olun ve sensöre sıklıkla bakım yapın. Karbonmonoksit sensörü, üründen en fazla 2 metre uzağa yerleştirilmelidir.
- Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Gaz yeterli düzeyde yanmazsa, karbonmonoksit (CO) açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz kokusuz veya çok zehirli bir gaz olup küçük miktarının bile ölümcül etkisi vardır.
- Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler hakkındaki bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyin.

#### **Gaz kokusu aldığınızda yapmanız gerekenler**

- Çıplak ateş kullanmayın ve sigara içmeyin. Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayın. (örn: lamba düğmesi veya kapı zili) Sabit telefon veya cep telefonu kullanmayın.
- Kapıları ve pencereleri açın
- Gazlı ürünlerdeki ve gaz sayaçlarındaki tüm vanaları kapatın.
- Tüm boruların ve bağlantılarının kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol edin. Hala gaz kokusu alıyorsanız, evden çıkın.
- Komşuları uyarın.
- İtfaiyeyi arayın. Evin dışındaki bir telefonu kullanın.
- Yetkili kişilerce, güvenli olduğu bildirilene kadar eve girmeyin.

#### **Elektrik Güvenliği**

- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
- Ürünü, Teknik Özellikler tablosundaki değerlere uygun bir prize/hatta bağlayın. Transformatörlü yada transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, Yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Ürünü, üzerine su püskürterek ve ya su dökerek kesinlikle yıkamayın. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.
- Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi engellemek amacıyla üretici, satış sonrası servis veya benzer derecede yetkin sertifikalı bir kişi (tercihen elektrik teknisyeni) yada ithalatçı firmanın tarif edeceği bir kişi tarafından kablo değiştirilmelidir.
- Ürün, şebeke bağlantısı tamamen kesilebilecek bir şekilde monte edilmelidir. Ayırma işlemi, inşaat yönetmelikleri uyarınca bir şalterle veya sabit elektrik tesisatına bağlanmış entegre bir sigortayla gerçekleştirilmelidir.
- Elektrikli cihazlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Herhangi bir hasar durumunda ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Bunun için evinizin sigortasını kapatın.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olun.

### Ürün güvenliği

**UYARI!** Ürün çalışırken açıktaki kısımları sıcak olacaktır. Ürüne ve ısıtıcı elemanlara dokunmayın. 8 yaşından küçük çocuklar yakınlarında yetişkin biri olmaksızın ürüne yaklaştırılmamalıdır.

- İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayın.
- Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olun. Alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeyler temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.
- Ürünün çalışırken kenarları sıcak olacağı için yakınına yanıcı maddeler koymayın.
- Tüm havalandırma kanallarının etrafını açık tutun.
- Ürün bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, vb. beyaz eşyaların üzerinde kullanılmamalıdır. Bu tür beyaz eşyalar çalışırken titreşim yarattığı için, set üstü ocak performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, ocak kullanırken yaşanabilecek yemek ve sıvı taşmaları ocağın altındaki beyaz eşyalara zarar verebilir.
- Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden ürünü buharlı temizleyicilerle temizlemeyin.
- **UYARI!** Katı veya sıvı yağlı pişirmelerde ocak başından ayrılmak tehlikelidir ve yangına neden olabilir. Yangını asla su ile söndürmeye çalışmayın; ürünün elektrik bağlantısını kesin ve sonra alevleri bir kapak yada yangın örtüsü vb ile örtün.
- **DİKKAT:** Pişirme işleminin gözetlenmesi gerekir. Kısa süreli pişirme işlemleri sürekli olarak gözetlenmelidir.
- **UYARI!** Yangın tehlikesi: Ocak üzerine saklamak amacı ile malzeme koymayın. Ürünün yanma güvenliğini için:
- Ark oluşturmaması için, ürünün fişini prize iyice sabitlendiğinde iyice emin olun.
- Orijinal kablo dışında kesik veya hasarlı kablo ve ara kablo kullanmayın.
- Ürün fişinin takıldığı prizde sıvı veya nem olmamasına dikkat edin.
- Gaz bağlantılarınızı, gaz kaçağına meydan vermeyecek şekilde monte ettirmeden kullanmayın.

### Kullanım Amacı

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanımına izin verilmemektedir.
- **DİKKAT:** Bu ürün sadece pişirme amaçlı kullanılmalıdır. Odayı ısıtmak gibi farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

### Çocuklar için güvenlik

- **UYARI:** Kullanımı sırasında ürünün ulaşılabilen yüzeyleri sıcaktır. Çocukları üründen uzak tutun.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Elektrikli ve/veya gazlı ürünler, çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve ürünle oynamalarına izin vermeyin.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayın.

### Atık ürünün elden çıkarılması

- Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği' nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeler içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

-  Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünler geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağının kilit mekanizmasını çalışmaz duruma getirin.

### Ambalaj bilgisi


- Ürünün ambalajı, ulusal mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama notalarına atın.

### Gelecekteki taşıma işlemleri

- Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve ürünü bu kutunun içinde taşıyın. Kutu üzerindeki talimatlara uyun. Orijinal karton yoksa, ürünü balon kabarcıklı ambalaj malzemesiyle veya kalın bir mukavvayla sarın ve sıkıca bantlayın.
- Başlıkları ve tencere desteklerini bantla sıkıca sabitleyin.

❗ Taşıma sırasında meydana gelmiş olabilecek her türlü hasara karşı ürünün genel görüntüsünü kontrol edin.

## 2- Ürününüz

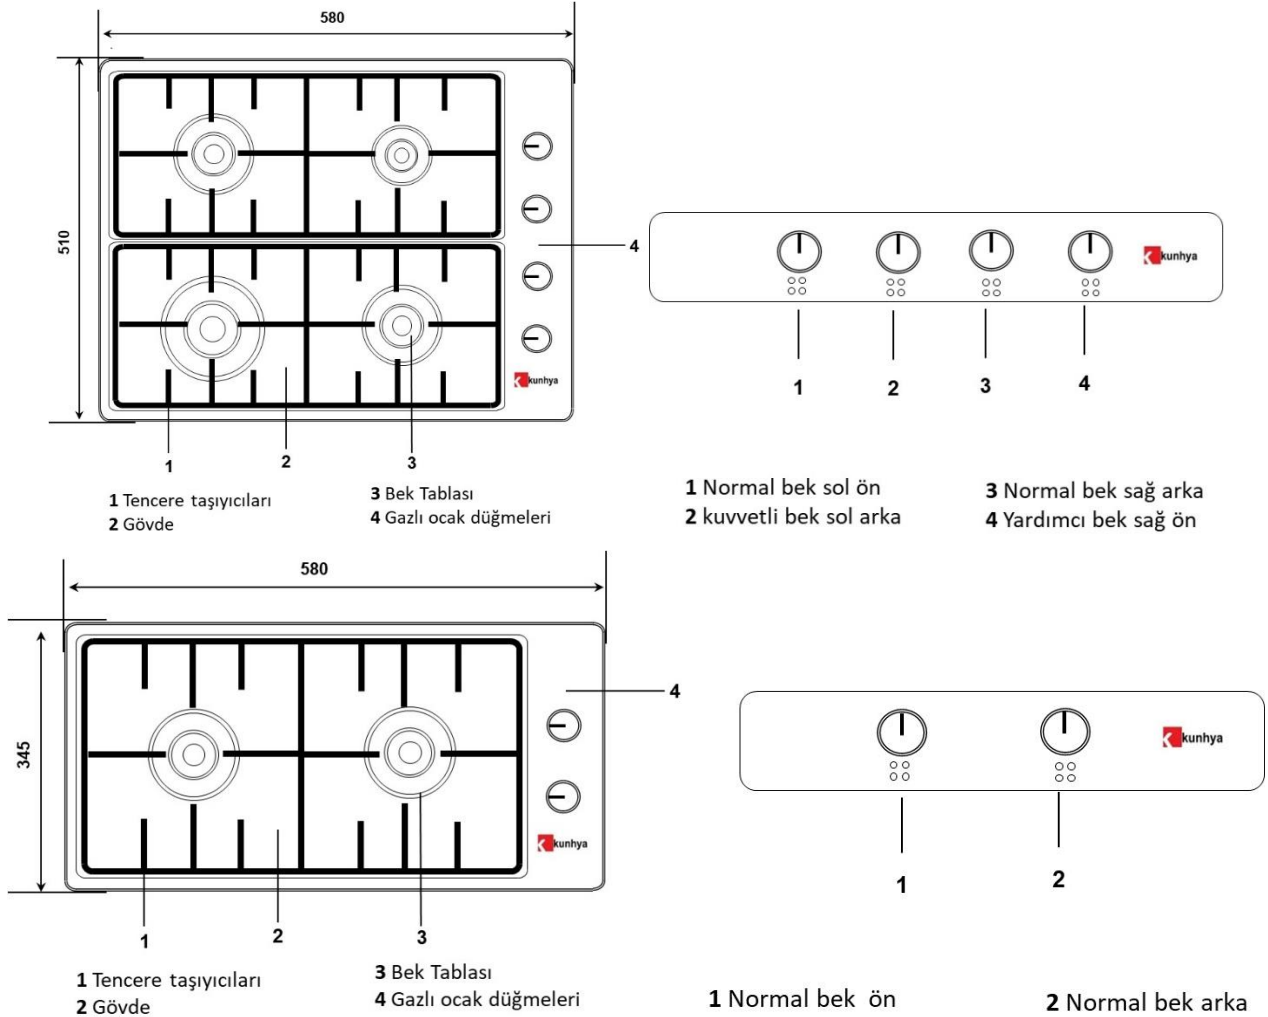

### Teslimat kapsamı

❗ Ürün modeline göre, verilen aksesuar çeşidi değişmektedir. Kullanma kılavuzunda anlatılan tüm aksesuarlar ürününüzde bulunmayabilir.

1. Kullanım kılavuzu

## 2. Kahve cezvesi taşıyıcı



Kahve cezvesi için kullanılır.

### Teknik Özellikler

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Gazlı Ev Tipi Set Üstü Ocak                | EN 30-1-1                    |
| Model                                      | <b>Kun-2003 / Kun-2004</b>   |
| Dış boyutlar (yükseklik/genişlik/derinlik) | 55 mm 580 mm 510 mm          |
| Voltaj / Frekans                           | 220-240 V- 50 Hz             |
| Kablo Tipi / Kesiti                        | 3 x 0,75 mm                  |
| Gazlı ürünün kategorisi                    | II <sub>2H3B/P</sub>         |
| Gaz Tipi / Basınç                          | LPG G 30 / 30 mbar           |
| Gaz Tipi / Basınç                          | NG G 20 / 20 mbar            |
| Toplam Gaz gücü                            | 7,3 kW                       |
| Yardımcı Bek                               | 1,1 kW                       |
| Kuvvetli Bek                               | 2,6 Kw                       |
| Normal Bek                                 | 1,8 Kw                       |
| Normal Bek                                 | 1,8 Kw                       |
| Gaz Tüketimi                               | 0,696 m <sup>3</sup> /h (NG) |
| Gaz Tüketimi                               | 0,209 kg/h (LPG)             |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Gazlı Ev Tipi Set Üstü Ocak                | EN 30-1-1                    |
| Model                                      | <b>Kun-2001 / Kun-2002</b>   |
| Dış boyutlar (yükseklik/genişlik/derinlik) | 55 mm 580 mm 510 mm          |
| Voltaj / Frekans                           | 220-240 V- 50 Hz             |
| Kablo Tipi / Kesiti                        | 3 x 0,75 mm                  |
| Gazlı ürünün kategorisi                    | II <sub>2H3B/P</sub>         |
| Gaz Tipi / Basınç                          | LPG G 30 / 30 mbar           |
| Gaz Tipi / Basınç                          | NG G 20 / 20 mbar            |
| Toplam Gaz gücü                            | 3,6 kW                       |
| Yardımcı Bek                               | -                            |
| Kuvvetli Bek                               | -                            |
| Normal Bek                                 | 1,8 Kw                       |
| Normal Bek                                 | 1,8 Kw                       |
| Gaz Tüketimi                               | 0,343 m <sup>3</sup> /h (NG) |
| Gaz Tüketimi                               | 0,103 kg/h (LPG)             |

- ① Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
- ① Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle bire bir uyum içinde olmayabilir.
- ① Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlar da beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### 3- Kurulum

Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için, Elektrik ve gaz tesisatının uygun olduğuna emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

- ① Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

⚠ Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

⚠ Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

⚠ Ocağınız bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yada tezgah altı buzdolabı gibi titreşimli çalışan ürünlerin üzerine konacak şekilde tasarlanmamıştır. Titreşim etkisiyle ocak musluklarında ve gaz borusu bağlantılarında gevşeme sonucu gaz kaçağı meydana gelebilir. Bu tip cihazların üzerine kurulum yapılmamalıdır.



- Ürün, mutfak mobilyası içinde, üst ocak yüzeyler arasında en az 400mm mesafe ve yan yüzeylerden 100mm mesafe kalacak şekilde kullanılabilir.
- Ürün, herhangi bir kabine konulmaksızın her iki yan duvarında, herhangi bir destek bulunmaksızın, kullanıma uygundur. Ocak yüzeyi 750mm mesafe bırakılmalıdır.
- Cihazınız üstüne davlumbaz/ aspiratör kurulacak ise, montaj yüksekliği için davlumbaz/aspiratör üreticisinin tavsiyesine uyunuz. Davlumbaz kılavuzunda herhangi belirtilmemişse bu yükseklik en az 650mm olmalıdır.
- Ürünün yanındaki her türlü mutfak mobilyası mutlaka ısı geçirmez olmalıdır. (100 c)

#### **Oda havalandırması**

Tüm odalarda açılabilir bir pencere veya eş değer bir öge olması gerekir; bazı odalarda ise sabit havalandırma da olmalıdır. Yanma için gereken hava, odadaki havadan alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir. Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir havalandırma şarttır.

#### **Doğrudan dış ortama açılan kapıları ve/veya pencereleri bulunan odalar**

Doğrudan dış ortama açılan kapılar ve/veya pencereler, cihazın toplam gaz gücüne dayanan, aşağıdaki tabloda belirtilen boyutların toplam havalandırma açıklığına sahip olmalıdır. (cihazın toplam gaz gücü tüketimi Bu kullanım kılavuzunda teknik özellikler tablosunda gösterilmiştir.) Kapıların ve/veya pencerelerin, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde cihazın toplam gaz tüketimine karşılık gelen toplam havalandırma açıklığına sahip olmaması durumunda cihazın toplam gaz tüketimine ilişkin toplam minimum havalandırma gerekliliklerinin karşılanması için odada mutlaka ilave sabit bir havalandırma açıklığı olmalıdır. Sabit havalandırma açıklığı mevcut delik tuğlalar, davlumbaz kanalları açıklığı boyutu vb. için açıklıklar içerebilir.

| <b>Toplam gaz tüketimi (kW)</b> | <b>Minimum havalandırma açıklığı (cm2)</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 0-2                             | 100                                        |
| 2-3                             | 120                                        |
| 3-4                             | 175                                        |
| 4-6                             | 300                                        |
| 6-8                             | 400                                        |
| 8-10                            | 500                                        |
| 10-11,5                         | 600                                        |
| 11,5-13                         | 700                                        |
| 13-15,5                         | 800                                        |
| 15,5-17                         | 900                                        |
| 17-19                           | 1000                                       |
| 19-24                           | 1250                                       |

#### **Doğrudan dış ortama açılan kapıları ve/veya pencereleri olmayan odalar**

Cihazın kurulduğu odanın doğrudan dış ortama açılan bir kapısı ve/veya penceresi yoksa diğer ürünler, cihazın yukardaki tabloda verilen toplam güç tüketimine ilişkin minimum havalandırma açıklığı gerekliliklerini karşılayan, sabit bir ayarlanamaz ve kapatılamaz havalandırma açıklığına sahip olmalıdır. Ayrıca ürünle ilgili bina düzenlemelerine de uyulmalıdır. Bir odada yada iç mekanda birden fazla gazlı cihaz olması durumunda, tabloda verilen gerekliliğin üstüne ilave havalandırma alanı sağlanmalıdır. ilave havalandırma alanının boyutu diğer gazlı cihazların düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Ayrıca, ürünün kurulu olduğu iç ortama açılan kapının alt kenarından en az 10 mm boşluk olmalıdır. Halı ve döşeme gibi eşyaların, kapı kapalıyken bu boşluğu etkilemediğinden emin olmanız gerekir.

Ocak mutfığa, Amerikan tipi mutfaklara veya yatak odası ile oturma odasının bir olduğu yerlere kurulabilir. Ancak banyo yada duş bulunan yerlere kurulmaz.

Ocağın kurulacağı, yatak odası ile oturma odasının bir olduğu mekanlar en az 20 m<sup>3</sup> hacme sahip olmalıdır. En azından bir tarafı zemin seviyesine açık olmadıkça, bu ürünü zemin seviyesinin altındaki odalara kurmayınız.

#### **Kurulum ve bağlantılar**

Ürün, yalnızca yasal kurulum kurallarına göre kurulmalı ve bağlanmalıdır.

❗ Ürünü buzdolabını veya soğutucuların yanına kurmayın. Ürünün yaydığı ısı soğutma ünitelerinin enerji tüketimini artırır.

❗ Ürünü taşımak veya hareket ettirmek için, kapak ve/veya tutamağı kullanmayın. Kapak tutamak veya menteşeler hasar görür.

### **Elektrik bağlantısı**

Ürün, Teknik özellikler tablosunda belirtildiği üzere uygun kapasiteye sahip minyatür bir devre kesiciyle (sigorta) korunan topraklı bir prize /hatta bağlayın. Ürünü trafolu veya trafosuz şekilde kullanmadan önce topraklama işlemini kalifiye bir elektrik teknisyenine yaptırın. Şirketimiz ürünün yerel düzenlemeler uyarınca toprak tesisatıyla kullanılması şartına uyulmamasından kaynaklanan hasarların sorumluluğunu kabul etmemektedir.

⚠ Ürünün şebeke elektriğine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir ve ürünün garantisi yalnızca doğru kurulumdan sonra başlar. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz.

⚠ Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı, sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas etmemelidir.

Şebeke besleme verileri, ürünün tip etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır. Tip etiketi ürünün arka muhafazasıdır. Ürünün bağlantısı kablosu Teknik özellikler bölümünde belirtilen değerlerle aynı olmalıdır.

❗ Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra, fiş kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır (ancak ocakların üzerinde bir yere gelmemelidir.) Uzatma kabloları ya da çok prizlerle bağlantı yapmayın.

❗ Kablolama yaparken ulusal/yerel elektrik düzenlemelerine uyulmalı ve ürüne uygun priz çıkışı/hat ve fiş kullanılmalıdır. Ürünü güç sınırlarının, fiş ve priz çıkışının/hattın akım taşıma kapasitesini aşması durumunda, ürünü fiş ve priz çıkışı/hat kullanmadan direkt olarak sabit elektrik tesisatına bağlamalısınız.

⚠ Elektrik tesisatı üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce ürünün elektrik bağlantısını kesin. Elektrik çarpması tehlikesi vardır. Elektrik kablosunu takın.

### **Gaz bağlantısı**

⚠ Ürünün gaz dağıtım sistemine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir. Profesyonel olmayan kişilerin yaptığı onarımlardan kaynaklanan patlama ve zehirlenme tehlikesi vardır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici sorumlu tutulmaz.

⚠ Gaz tesisatı kurulumuyla ilgili herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, lütfen gaz beslemesini kesin. Patlama tehlikesi vardır.

- Ürüne ait gaz aya koşulları, değerleri, etiketler (veya tip etiketi) üzerinde yer almaktadır.
- Gaz bağlantısı yapmadan önce plastik gaz hortumu ve montaj kelepçesini temin edin. Plastik gaz hortumunun iç çapı 10mm, boyu ise 150cm'den uzun olmalıdır.

### **Gaz hortumunun bağlanması**

- Ürününüzü, gaz bağlantısına yakın olacak ve sızdırmayacak şekilde bağlatın.
- Montaj kelepçesini hortumun bir ucuna takın. Kelepçeyi taktığınız hortum ucunu kaynar suda bir dakika kadar bekletip yumuşatın.
- Hortumun yumuşayan ucunu, ürününüzün sivri hortum ucuna sonuna kadar geçirin. Kelepçeyi tornavida ile iyice sıkın.
- Hortumun diğer ucu için de aynı işlemleri tekrarlayıp dedantöre bağlantısını tamamlayın.
- Sızdırmazlık kontrolünü mutlaka yapın.
- Daha sonra ürününüzü, ayarlı olduğundan farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, dönüşüm yapılması için ehliyetli kişilere yaptırmanız gerekir.



 Patlama ve boğulma tehlikesi! LPG tüpleri ev içinde tutulmamalıdır.

 Kör tapa bağlantı yönünün değiştirilmesi sonrası mutlaka gaz kaçak kontrolü yapılmalıdır.

 Esnek gaz hortumu yerleştirildiği bölgede bulunan hareketli parçalara temas etmeyecek ve hareketli parçalar hareket ettiğinde sıkışmayacak şekilde bağlanmalıdır. (örneğin çekmece) ayrıca gaz hortumu sıkışma olasılığı olan boşluklara da yerleştirilmemelidir.

 Gaz hortumu ezilmemeli, katlanmamalı, sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına ve ürün üzerindeki pişirme kaplarına temas etmemelidir.

#### **Bağlantı kısmın sızdırmazlık kontrolü**

- Ürünün üzerindeki tüm düğmelerin kapalı olmasına dikkat edin. Gazın açık olduğundan emin olun. Gaz kaçağı kontrolü için hortumun bağlantı ucuna bir miktar sabun köpürtüp sürün.
- Gaz kaçağı varsa sabunlu kısmında köpürme olacaktır. Bu durumda gaz bağlantısını tekrar gözden geçirin.
- Sabun yerine piyasadan temin edebileceğiniz gaz kaçağı kontrol spreyi de kullanabilirsiniz.

 Gaz kaçağını kontrol için kesinlikle kibrit ve çakmak alevi kullanmayın.

#### **Son kontrol**

1-Gaz beslemesini açın.

2-Gaz bağlantılarının emniyetli bir şekilde takılıp takılmadıklarını kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol edin.

3-Ocak gözlerini yakın ve alevin görünümünü kontrol edin.

 Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır. Alevler sarımsı olduğunda ocak başlığının sıkıca yerine oturup oturmadığını kontrol edin veya ocak gözünü temizleyin.

#### **4- Ön hazırlık**

##### **Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler**

Aşağıdaki bilgiler, ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Dondurulmuş yiyecekleri pişirmeden önce çözdürün.
- Pişirme için kapaklı tencereler/tavaları kullanın. Kapak yoksa, enerji tüketimi dört kat artabilir.
- Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne uygun olan ocak gözünü tercih edin. Daima yemekleriniz için doğru boyda tencere seçin. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.
- EU 66/2014'e göre enerji verimliliği ile ilgili bilgiler ürünle birlikte verilen ürün fişinde bulunabilir.

#### **İlk kullanım temizlik**

 Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayın.

1-Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

2-Ürünün yüzeylerini ıslak bez veya süngerle silin ve bir bezle kurulaştırın.

#### **5- Ocağın Kullanılması**

##### **Pişirme hakkında genel bilgiler**

 Tavaya asla üçte birinden fazla yağ doldurmayın, yağları kızdırırken başından ayrılmayın. Aşırı kızgın yağlar yangın tehlikesi taşımaktadır. Olası bir yangını asla suyla söndürmeyi denemeyin. yağ alev aldığı anda bir yangın battaniyesi yada ıslak bir bezle örtün. Güvenli olması halinde ocağı kapatın ve itfaiyeyi arayın.

- Yiyecekleri kızartmadan önce mutlaka iyice kurutun ve kızgın yağın içine yavaşça koyun. Donmuş yiyecekleri kızartmadan önce çözölmelerini sağlayın.
- Yağı kızdırırken kullandığınız kabın kapağını açık tutun.
- Tencere ve tavaları, saplarının ısınmaması için sapları ocakların üzerine gelmeyecek şekilde yerleştirin. Ocak üzerinde dengesiz ve kolay devrilebilen kaplar kullanmayın.

- Açık ocak gözlerine, kap ve tencereleri boş halde koymayın. Zarar görebilirler.
- Kap ve tencere olmadan ocak gözlerini çalıştırırsanız ürüne zarar vermiş olursunuz. Her kullanımınızdan sonra ocak gözlerini kapatın.
- Sıcak olabileceği için, alüminyum ve plastik kapları ürünün üzerine koymayın. Bu kaplar yiyecek saklanmak içinde kullanılmamalıdır.
- Sadece düz tabanlı tencere veya kaplar kullanın.
- Tencere veya tavalara uygun miktarda yiyecek koyun. Bu sayede yemeklerin taşmasını önleyerek gereksiz yere temizlik yapmak durumun kalmazsınız. Tencere veya tava kapaklarını ocak gözlerinin üzerine koymayın. Tencereleri, ocak gözlerini ortalayacak şekilde yerleştirin. Tencereyi başka bir ocak gözüne koymak istediğinizde, kaydırmak yerine kaldırarak istediğiniz ocak üzerine koyun.

### **Gaz pişirme**

- Kabın büyüklüğü ile gaz alevinin boyutu birbiriyle uyumlu olmalıdır. Gaz alevlerini kabın tabanından taşmayacak şekilde ayarlayın ve kabı tencere taşıyışının üzerine ortalarak koyun.

### **Ocakların kullanılması**

**⚠** Yukarıda verilen boyutları aşan tencereleri/tavaları kullanmayın. Belirtilenden daha büyük tava/tencere kullanılması karbonmonoksit zehirlenmesine yakındaki yüzeylerin ve kontrol düğmelerinin aşırı ısınmasına neden olabilir. Daha küçük tava/tencere kullanımı ise alev nedeniyle yanmanıza neden olabilir.

**⚠** Kılavuzda önerilmeyen, köz yapmak için kullanılan ve benzeri aksesuarlar ile yapılan pişirmeler sırasında yüksek ısı sebebi ile ürününüzün parçaları veya komponentleri zarar görebilir. Bu gibi kullanımlardan doğacak hasar kullanımlardan doğacak hasar kullanıcının sorumluluğundadır. Büyük alev simgesi en yüksek pişirme gücünü, küçük alev simgesi ise en düşük pişirme gücünü gösterir. Kapalı konumunda (üst), ocak gözlerine gelen gaz kesilir.

### **Gazlı ocak gözlerinin yakılması**

- 1-Ocak gözü düğmesini basılı tutun
- 2-Saat dönüş yönünün tersine çevirerek büyük alev simgesine getirin. Çıkan kıvılcımla gaz ateşlenir.
- 3-İstediğiniz pişirme gücüne ayarlayın.

### **Gazlı ocak gözlerin kapatılması**

Ocak gözü düğmesini kapalı (üst) konumuna getirin.

### **Gaz kesici emniyet tertibatı**



- Üst yanıcılarda sıvı taşması sonucu meydana gelebilecek sönmeler karşı, emniyet mekanizması devreye girerek hemen gazı keser.
- Düğmeyi ileri doğru bastırarak saat dönüş yönün tersine çevirerek ateşleyin.
- Yanma gerçekleştikten sonra düğmeyi 3-5 saniye daha basılı tutarak emniyet tertibatının devreye girmesini sağlayın.
- Eğer düğmeye basıp bıraktıktan sonra yanma gerçekleşmezse, aynı işlemi 15 saniye basılı tutarak tekrarlayın.

**⚠** 15 saniye basılı tuttuğunuzda ocak gözü yanmazsa düğmeyi bırakın. Tekrar denemeden önce az bir dakika bekleyin. Yanmamış gazın birikerek patlama risk var.

## **6- Bakım ve Temizlik**

### **Genel temizlik bilgileri**

#### **⚠ Genel uyarılar**

- Ürünü temizlemeden önce ürünün soğumasını bekleyin. sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir.
- Deterjanları kesinlikle sıcak yüzeylere direkt uygulamayın. Kalıcı lekeler oluşturabilir.


- Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir. Bu sayede ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.
- Temizlik için buharlı temizleme ürünleri kullanmayın.
- Bazı deterjan ve temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar temizleme tozları, temizleme kremleri, kireç çözücüler ya da keskin nesneler kullanmayın.
- Her kullanımdan sonra yapılan temizlikte özel bir temizleme maddesine gerek yoktur. Ürünü bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir mikrofiber bezle kurulayın.
- Temizlik işleminden sonra kalan sıvıları tamamen sildiğinizden ve pişirme sırasında etrafa sıçrayan yemekleri hemen temizlediğinizden emin olun.
- Ürünün hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

#### **Ocaklar için**

- Süt salça ve yağ gibi asidik kirler ocak üzerinde ve ocak gözü parçalarında kalıcı lekeler oluşturabilir. Taşan sıvıları ocağı kapatarak soğuduktan sonra temizleyin.
- Yüksek sıcaklarda çalışan wok tipi yanıcı renk değiştirebilir. Bu normaldir.
- Bazı pişirme kaplarının hareketi tencere taşıyıcılarının üzerinde metal izleri bırakabilir. Tava ve tencereleri yüzeyde kaydırmayın.
- Ocak gözü şapkaları alevle direkt temas edip yüksek ısıya maruz kaldığından zamanla renk değişimi ve matlaşma olması normaldir. Ocak kullanımında bir sorun yaratmaz.

#### **Ocak gözü (yanıcı) parçaların birleştirilmesi**

Ocak gözü temizlendikten sonra şekildeki gibi yerleştirin.

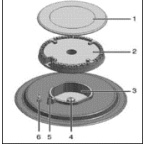

**1-** Ocak gözü şapkası **2-** Ocak gözü kafası **3-** Ocak gözü odası **4-** Enjektör memesi

**5-** Çakmak bujisi (Ateşleme olan ürünlerde) **6-** Emniyet ventili çubuğu

- Ocak gözü kafasını, ocak gözü buji deliğinden geçecek şekilde oturtun. Ocak gözü kafasını sağa/sola çevirerek ocak gözü odasına oturduğundan emin olun
- Ocak gözü şapkasını, ocak gözü kafası üzerine oturtun.

#### **7- Sorun giderme**

##### **Ürün ısınırken ve soğurken metal sesler geliyor.**

- Metal parçalar ısındığını zaman genişleyerek ses çıkabilir. Bu bir arıza değildir.

##### **Ateşleme kıvılcımı çıkmıyor.**

- Akım yok. Sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin.

##### **Gaz gelmiyor.**

- Ana gaz vanası kapalı. Gaz vanasını açın.
- Gaz borusu eğilmiş. Gaz borusunu düzgün bir şekilde takın.

##### **Ocak gözleri düzgün yanmıyor veya hiç yanmıyor.**

- Ocak gözleri kirli. Ocak gözlerinin parçalarını temizleyin.
- Ocak gözleri kuru değil. Ocak gözleri parçalarını kurulayın.
- Ocak gözü kapağı emniyetli bir şekilde yerleştirilmemiş. Ocak gözü kapağını doğru şekilde yerleştirin.
- Gaz vanası kapalı. Gaz vanasını Açın.
- Gaz tüpü boş. (LPG kullanıldığında). Gaz tüpünü değiştirin.